

## JP | 日本語

製品を取り付けて、最初にご使用になる前に、この使用説明書をよく読み、これを保管しておいてください！

### 重要：安全上の注意事項

破損する可能性を避けるため、以下の注意事項を読み、これらの内容に従ってください。

静磁場による心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) の干渉による生命の危険あり！製品と心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) との間では、常に十分な距離をとってください。

注意力散漫による負傷の危険あり！特に道路走行中は、スマートフォンに気を取られないようにしましょう。

自動車、航空機、船舶での使用、または激しいスポーツ時の使用による負傷の危険あり！製品は、自動車、航空機、船舶の外側に使用しないでください。製品は、激しいスポーツを行う時、および空気抵抗や水の抵抗にさらされる活動の最中には、使用しないでください。製品のいかなる種類の不具合に起因する負傷の危険あり！直ちに使用を中止し、専門販売店にご相談ください。

### 目的の用途

VACUUMはホルダーシステムであり、base (図A) と patch (図B) がマグネット以保持され、patchに大きな力加わるとすぐに真空になる吸盤で固定されます。VACUUM uni phone patchの目的の用途での使用は、固くて平らな表面のあるスマートフォンカバーをVACUUM baseと組み合わせて、取り付けおよび使用することです。所定の純正製品との組み合わせのみ、ご使用いただけます。これを守らないと、機能が損なわれる恐れがあります。この目的の用途とは異なる使用は不適切な使用とみなされ、負傷、損傷または機能不良の原因となるおそれがあります。

### 技術データ

温度耐性：約-5°C ~ 60°C  
材質：ネオジム、PA、アクリル樹脂  
中国での製造

### 取り付け

取り付けが不安な場合は専門販売店にご相談ください！

**注意** スマートフォンカバーをせずに直接スマートフォンに接着することによる物理的損傷あり！製品をスマートフォンに直接接着するのではなく、適切な表面がある別のスマートフォンカバー上のみ接着させてください (図C)。

**注意** 不適切な表面に接着させると、保持力が不足することがあります！表面がセラミック、シリコンもしくはシリコンに類似の素材、またはレーザーならびにテラスチャヤシボ加工もしくは曲面があるスマートフォンカバー上に製品を接着しないでください。

**注意** マグネットが曲げられると破損します！製品を曲げることは絶対に避けてください。マグネットが破損している場合は、製品を使用しないでください。

このVACUUMホルダーシステムの保持力は、このVACUUM uni phone patchが使用するスマートフォンカバーにどの程度フィットして接着しているかに依存します。

取り付けに適している表面は、接着部分が平らで滑らかな面です。例えば、カメラなど、接着部分に曲面や凹みがあると、保持力が非常に弱くなります！ (図D)

接着後は、VACUUM uni phone patchのスマートフォンカバー上の位置を変更したり修正したりすることはできません。

1. 接着する前に、スマートフォンカバー上の希望の場所にVACUUM uni phone patchが全体的に、また平らな表面に置かれていることをご確認ください。
2. スマートフォンカバーの表面を、付属のクリーニングクロス (図E) できれいにしてください。このVACUUM uni phone patchは、接着する表面に水の残留物や不純物が残っていない場合のみ、完全な接着効果を発揮します。
3. VACUUM uni phone patchは、スマートフォンカバー裏面の中央に配置します (図F)。カメラの開口部が非常に大きい場合には、VACUUM uni phone patchを中央の少し下に配置する必要があります (図G)。
4. 同梱のクリップ (図H) を、次のように接着時の位置決めとして使用します。クリップをVACUUM uni phone patchのマグネットの接触面の中央に置きます。
5. 粘着パッドから保護フィルムをはがします (図I)。
6. VACUUM uni phone patchをスマートフォンカバーに接着し、しっかり押し込みます。
7. 72時間完全に乾燥させます。そうすることで、初めて接着効果が十分に発揮されます。

### 使用方法

**▲危険** 静磁場による心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) の干渉による生命の危険あり！製品と心臓ペースメーカーや除細動器 (ICD) との間では、常に十分な距離をとってください。

**▲危険** ワイヤレス充電による火災の危険あり！VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーにスマートフォンを入れた状態で、スマートフォンのワイヤレス充電機能を使用しないでください。ワイヤレス充電を行う際は、VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーから必ずスマートフォンを外してください。

**注意** 不適切な製品と共に使用すると機能が損なわれます！本製品は、所定の純正製品との組み合わせのみ、ご使用いただけます。

**注意** 汚れによる物理的損傷あり！ご使用前には、製品と付属品に汚れがないか、その都度ご確認ください。製品と付属品に汚れがある場合は、柔らかい布と適量の水を使って、手できれいにしてください。

**注意** 引っかき傷による物理的損傷あり！ご使用前には、製品と付属品に引っかき傷がないか、その都度ご確認ください。

**注意** 極度の高温による物理的損傷あり！製品は、約-5°C未満の低温と約60°C以上の高温にさらさないでください。

ご使用前に、製品と付属品の取り扱いに慣れるようにし、これらが正常に機能していることをご確認ください。正しく取り付けられていることをご確認ください。

### VACUUM baseとの接続

1. VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーを、ご使用のVACUUM baseに導き、VACUUM baseにはめ込みます (図J)。VACUUM uni phone patchとVACUUM baseが接触するとすぐに「カチッ」という音がします。

**▲危険** 注意力散漫による負傷の危険あり！特に道路走行中は、スマートフォンに気を取られないようにしましょう。

**注意** 衝撃の際にスマートフォンが外れることによる物理的損傷あり！どんな時も、VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーにぶつかることないようにご注意ください。ぶつかると、VACUUM baseから外れる恐れがあります。製品がVACUUM baseによって、完全に、かつ障害物なく締め付けられていることをご確認ください。

2. スマートフォンカバーを引いて、接着されているVACUUM uni phone patchとご使用のVACUUM baseがしっかりと接続されているかを確認します。VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーは、引くことでVACUUM baseから外れることがあってはなりません。

このVACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーが、引くことでご使用のVACUUM baseから外れますか？VACUUM baseの操作レバーが後方に押されておらず、自由に動かせることを確認します。

### VACUUM baseからの取り出し

1. ご使用のVACUUM baseの操作レバーを後方に押します (図K)。操作レバーが押されている状態で、VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーを取り出します。操作レバーを後方に押さなくても、操作レバーに、後方から物が当たっていないことを確認してください。
2. 操作レバーを放します。

### お手入れ

**注意** 食器洗い機や洗濯機での洗浄による物理的損傷あり！製品は食器洗い機や洗濯機で洗浄しないでください。

1. VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーからスマートフォンを取り外します。
2. VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーは、適量の水を使って、手できれいにしてください。
3. VACUUM uni phone patchが接着されているスマートフォンカバーは、完全に乾燥させてから、スマートフォンをスマートフォンカバーに挿入します。

### 保管

**注意** 極度の高温による物理的損傷あり！製品は、約-5°C未満の低温と約60°C以上の高温にさらさないでください。

製品は、乾燥した場所で保管してください。

### 廃棄について

製品は、家庭ごみとして廃棄できます。また、お使いのスマートフォンカバーの廃棄方法も遵守してください。廃棄に関しては、お住まいの国で適用される環境規制を遵守してください。

### 賠償責任について


当社は、本使用説明書の内容が正しく、完全で、また可能な限り正確であるよう万全を期しております。しかしながら不一致等を完全に排除することはできないため、提供されている使用説明書の限りについては責任を負いません。使用上の注意を守らなかったことによる損害、または不適切な使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。製品が所定の用途以外の目的で、不適切に使用されたり、または独自の判断で修理されたりした場合は、いかなる損害に対しても責任を負いません。

### 法的情報

VACUUMの技術は、一つ以上の特許 / 特許出願により法的に保護されています。VACUUM製品シリーズの特許の保護に関する詳細情報は、次のウェブサイトでご入手いただけます。www.fidlock.com/patents

詳細情報は次の当社ウェブサイトをご覧ください。  
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, ドイツ、  
ハノーバー地方裁判所: HRB 204281, 電子メール: info-bike@fidlock.com

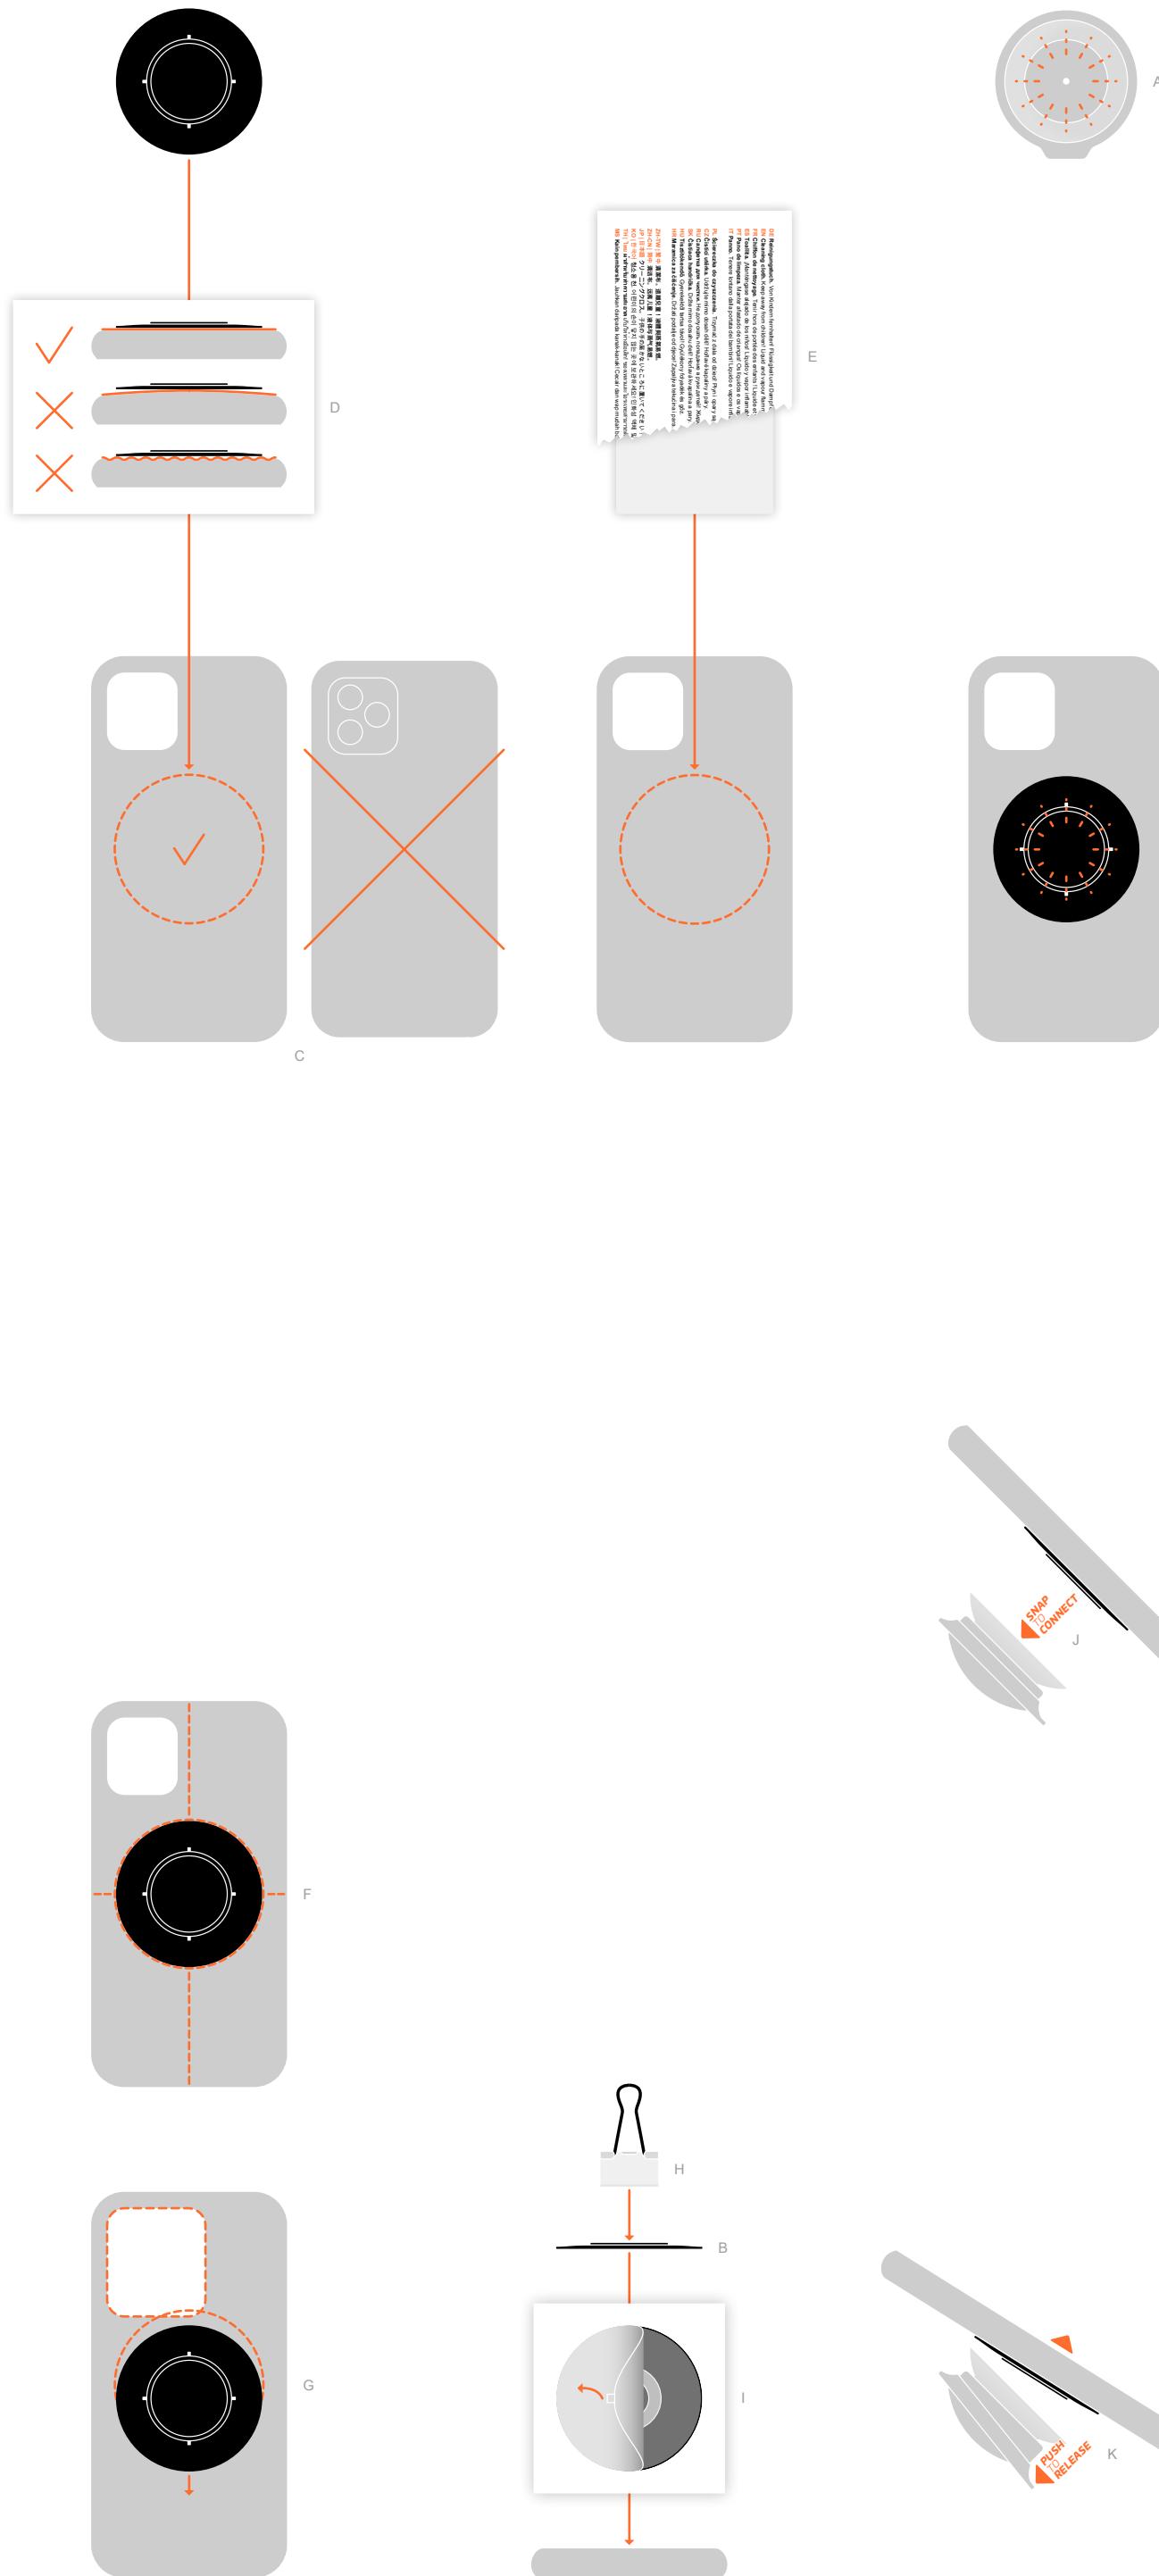

FIDLOCK.

VACUUM  
uni phone patch